Modell ***LIVE***

Bedienungsanleitung

www.spypoint.com

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 1
PRODUKTMERKMALE 3
INSTALLIEREN DER SIM-KARTE 5
STROMVERSORGUNG 5
- AA BATTERIEN 5
- LITHIUM-AKKU 6
- EXTERN 6
- SOLAR PANEL 6

SPEICHER 7
HAUPTMENÜ 7
- FOTO 7
- VIDEO 8
- EINSTELLUNGEN 8
- TEST 8
- ANSICHT 9

EINSTELLMENÜ 10
SMS-KONFIGURATION 15
- SMS-ALARME AKTIVIEREN 15
- TELEFONNUMMERN HINZUFÜGEN 16

HERUNTERLADEN AUF EINEN COMPUTER 17
FEHLERBEHEBUNG 17
FEHLERMELDUNGEN 18
ZUBEHÖR 19
BESCHRÄNKTE GARANTIE 21

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses SPYPOINT LIVE Überwachungssystem entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, Ihr neues Gerät bestmöglich zu nutzen. Für die neueste Version der Bedienungsanleitung oder zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.eurohunt.eu. Wenn Sie Informationen benötigen oder um mySPYPOINT-Service zu abonnieren, gehen Sie bitte auf www.myspypoint.com.

PRODUKTMERKMALE

Fotoaufnahme:	
Fotoauflösung	5 MP
Dateiformat	JPG
Mehrfachaufnahmen	bis zu 6 Bildern pro Erkennung
Zeitraffer	vorher festgelegte Intervalle von 15 sec bis 2 h
Stempel	Datum, Zeit, Temperatur und Mondphase auf Foto gedruckt
Aufnahmemodus	Farbe bei Tag, schwarz-weiß bei Nacht
Videoaufnahme:	
Videoauflösung	640 x 480
Dateiformat	MP4
Videolänge	regelbar von 10 bis 90 sec
Aufnahmemodus	Farbe bei Tag, schwarz-weiß bei Nacht
Speicherkapazität:	SD/SDHC-Karte bis zu 32 GB (kein interner Speicher)
Bildbetrachtung:	
Eingebauter Bildschirm	Bildschirm 3,5“ TFT-LCD
TV-Ausgabe	Composite Video (PAL/NTSC)
Computerausgabe	USB 2.0
Stromversorgung: (Zubehör nicht im Lieferumfang, siehe „Optionen“)	
Alkali- oder Lithiumbatterien	8x AA
Lithiumakku	wiederaufladbarer Batterieakku (LIT-09)
Extern (12 V Anschluss)	12 Volt-Batterie (KIT-12V9/12 Volt-Adapter (AD-12V)
Solar Panel (12 V Anschluss)	Solarkollektor (SP-12V) kombiniert mit wiederaufladbarem Batterieakku (LIT-09)

Erkennungssystem	
Bewegungsmelder	PIR
Erkennungswinkel	30°
Erkennungsbereich	einstellbar von 1,5 bis 15 m
Verzögerung	zwischen einzelnen Erkennungen einstellbar von 1 bis 30 min
Energieoption: „Elektrizitätsmodus“(verbunden nur mit einer 12V Gleichstromquelle)	Sofortige Auslösezeit
Nachtbeleuchtungssystem:	
Infrarot-LED	48 Infrarot-LED (36 Standard + 12 Übergroße)
Belichtung	Automatische Infrarot-Intensitätseinstellung
Optisches Blickfeld:	50°
Mobilnetz-Übertragungssystem:	**mySPYPOINT**-Abo erforderlich. Für weitere Informationen besuchen Sie www.myspypoint.com
Fotoübertragung	Kabellose Fotoübertragung über die **mySPYPOINT**-Website
Kamerakonfiguration	Vollständig aus der Ferne konfigurierbar durch die **mySPYPOINT** -Website

Das Set enthält:

- SPYPOINT LIVE Kamera
- GSM/GPRS Mobilfunkantenne
- Gurt
- USB-Kabel
- Composite-Video-Kabel
- Bedienungsanleitung

INSTALLIEREN DER SIM-KARTE

Stecken Sie Ihre SIM-Karte in das dafür vorgesehene Fach in Ihrer **SPYPOINT LIVE Kamera**. Das SIM-Kartenfach befindet sich unter den Batterien. Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher, um das Fach zu öffnen und zu schließen.

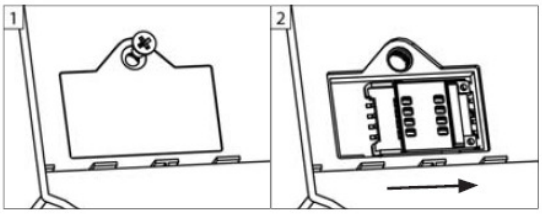

1. Lösen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube.
2. Schieben Sie die Metallklammer in die OPEN-Position.

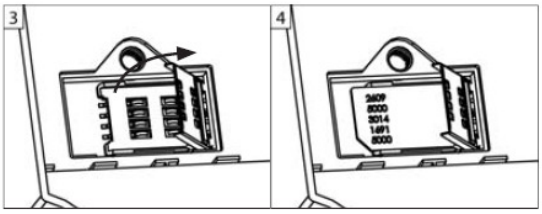

3. Ziehen Sie die Metallklammer hoch.
4. Legen Sie die SIM-Karte wie vorgegeben ein.

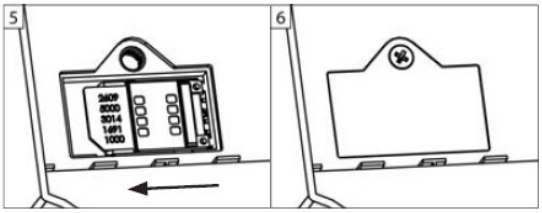

5. Lassen Sie die Metallklammer herunter und schieben Sie sie in die LOCK-Position.
6. Schließen Sie die Fachabdeckung.

STROMVERSORGUNG

Der Batteriestand wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt, wenn sich die Kamera im „Test"-Modus befindet. Wenn ein einzelner Balken angezeigt wird, nimmt die Kamera weiter auf, aber wir empfehlen Ihnen dringend, die Batterien zu wechseln, bevor sie leer sind (siehe Abb. unten).

AA BATTERIEN

Diese Kamera benötigt 8 AA-Batterien (1,5 V). Der Gebrauch von Alkali- oder Lithiumbatterien wird dringend empfohlen. Beachten Sie auch, dass die Spannung von wiederaufladbaren AA-Batterien (1,2 V) nicht ausreicht, um diese Kamera zu betreiben. Während des Einsetzens der AA-Batterien stellen Sie den Schalter im Batteriegehäuse auf „ALK" (d.h. Alkali). Setzen Sie die Batterien wie angezeigt ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Außerdem empfehlen wir die Verwendung neuer Batterien, um die maximale Leistung Ihrer Kamera zu sicherzustellen.

LITHIUM-AKKU

Die Kamera kann mit einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie LIT-09 betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser Batterietyp ist weniger anfällig gegen Kälte und hat dreimal so viel Ladekapazität wie Alkalibatterien. Beim Einsetzen der Lithiumbatterien stellen Sie den Schalter im Batteriegehäuse auf „RECH“ (d.h. wiederaufladbar). Setzen Sie die Batterien wie angezeigt in die Kamera ein(siehe Abb. unten).

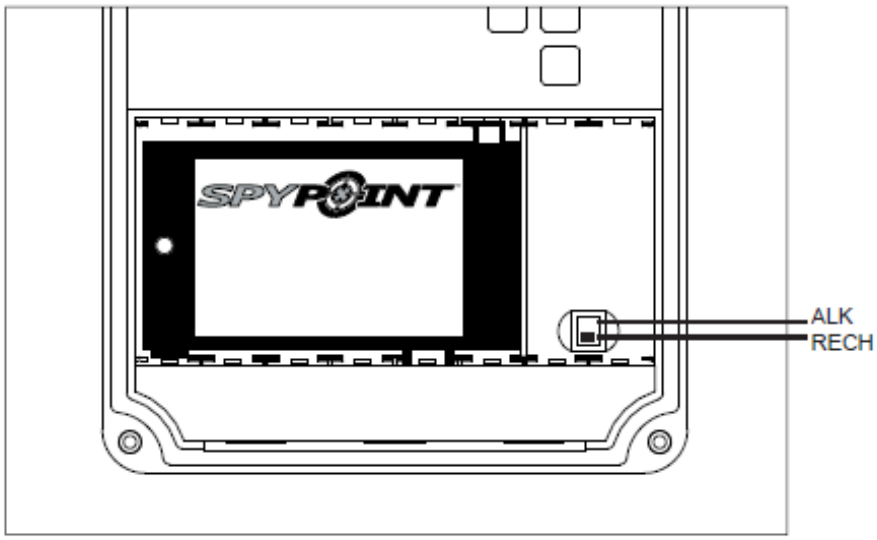

EXTERN

Die Kamera kann von einer externen 12 Volt-Gleichstrom-Einspeisung, wie einer 12 Volt-Batterie (KIT-12V, nicht im Lieferumfang enthalten)oder einem 12 Volt-Adapter (AD-12V, nicht im Lieferumfang enthalten betrieben werden). Wenn Sie eine 12 Volt-Verbindung verwenden, empfehlen wir Ihnen, die AA-Batterien zu entfernen, um Überspannung zu vermeiden. Beim Installieren einer 12 Volt-Verbindung stellen Sie den Schalter im Batteriegehäuse auf „ALK“ (d.h. Alkali). Falls Sie mit einem Lithium-Akku kombinieren, stellen Sie den Schalter auf „RECH“ (d.h. wiederaufladbar). Zubehör für die 12 Volt-Stromversorgung finden Sie unter „Optionen“.

SOLAR PANEL

Dieses Modell bietet die Möglichkeit einer Verbindung mit einer Solarbatterie SP-12V (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Optionen“), um die Ladung der Lithiumbatterien LIT-09 (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Optionen“) zu erhalten. Beim Einsetzen der wiederaufladbaren Lithiumbatterien, schieben Sie den Schalter im Batteriegehäuse auf „RECH“ (d.h. wiederaufladbar), um das Ladesystem der Solarbatterie zu aktivieren.

SPEICHER

Um die Kamera zu betreiben, benötigen Sie eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Optionen“). Wenn der „Foto“ oder „Video“-Modus gewählt wird, zeigt der Bildschirm „Keine Speicherkarte“, falls keine Speicherkarte da ist. Die Kamera ist mit SD/SDHC-Speicherkarten bis zu 32 GB kompatibel. Vor dem Einsetzen und Entfernen der Speicherkarte muss die Kamera ausgeschaltet werden. Anderenfalls können Bilder verlorengehen oder bereits auf die Speicherkarte aufgenommene Bilder beschädigt werden. Ist die SD-Karte voll, zeigt der Bildschirm „Volle Speicherkarte“, wenn der „Foto“ oder „Video“-Modus gewählt wird. Der verbrauchte Platz auf der Speicherkarte erscheint in Prozent in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wenn die Kamera im „Test“-Modus läuft. Die folgende Angabe zeigt die ungefähre Fotomenge oder Videolänge, die die Kamera entsprechend ihrer Speicherkartenkapazität aufnehmen kann.

	2.0 GB	**4.0 GB**	**8.0 GB**	**32 GB**
Foto				
5 MP	1190	2380	4760	19040
Video				
640 x 480	3h	5h	11h	43h

HAUPTMENÜ

Um das Interface zu navigieren oder eine Wahl zu modifizieren, nutzen Sie „UP“ und „DOWN“, die „OK“-Taste zum Wählen und die „BACK“-Taste, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

FOTO

Mit der Kamera können Sie Bilder im Eigenständiges Gerät -, Mobilnetz- oder Sicherheitsmodus aufnehmen (Einzelheiten unter „Einstellmenü“).

Eigenständiges Gerät:
Wird der „FOTO“-Modus gewählt, leuchtet die Testlampe am Vorderteil der Kamera für 60 Sekunden, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, den Bereich zu verlassen, ohne fotografiert zu werden. Während der 60 Sekunden wird auch ein Countdown auf dem Bildschirm angezeigt.

Mobilnetz/Sicherheit:
Wird der „FOTO“-Modus gewählt, verbindet die Kamera mit dem **mySPYPOINT** Service und zeigt den Verbindungsstatus auf dem Bildschirm an. Die Testlampe am Vorderteil der Kamera leuchtet für 60 Sekunden, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, den Bereich zu verlassen, ohne fotografiert zu werden. Während der Boot-Zeit wird auch ein Countdown auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis:
Kommt keine Verbindung, ist der „FOTO“-Modus deaktiviert und eine entsprechende Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm. (Siehe „Fehlermeldung“)

VIDEO

Filme können nur im Eigenständigen Gerät -Modus aufgenommen werden. (Einzelheiten unter „Einstellmenü“)

Eigenständiges Gerät:
Wird der „VIDEO“ –Modus gewählt, leuchtet die Testlampe am Vorderteil der Kamera für 60 Sekunden, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, sich zu entfernen, ohne gefilmt zu werden. Während der 60 Sekunden erscheint auf dem Bildschirm auch ein Countdown.

Mobilnetz/Sicherheit:
Falls die Kamera in den Mobilnetz- oder Sicherheitsmodus gesetzt wird, zeigt eine Meldung, dass die Kamera in den Eigenständiges Gerät -Modus wechselt und dann normalerweise hochfährt.

EINSTELLUNGEN

Stellt die erweiterten Optionen der Kamera ein (Einzelheiten unter „Einstellmenü“).

TEST

Ermöglicht dem Benutzer, das Erkennungssystem der Kamera zu testen. Wird der „Test“-Modus gewählt, wird kein Foto oder Video aufgenommen. Laufen Sie vor der Kamera von links nach rechts. Sobald die Kamera Bewegung erkennt, blinkt die Testlampe, um zu zeigen, dass die Kamera normalerweise ein Foto oder ein Video gespeichert hätte. Falls das System keine Bewegung erkennt, erhöhen Sie den Erkennungsbereich mit der Option „Empfindlichkeit“ im Einstellmenü („Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“). Richten Sie das System neu aus, falls nötig. **(Empfohlene Installationshöhe: weniger als 1,5 Meter).**

Im „Test“-Modus ist es möglich, ein Bild aufzunehmen, indem Sie die „OK“-Taste drücken. Das Foto wird gespeichert und erscheint im „Ansicht“-Modus.

Der „Test“-Modus liefert auch Informationen über:

1. Den Batteriestand
2. Die Netzsignalstärke
3. Den verbrauchten Platz auf der Speicherkarte (als Prozentzahl)
4. Falls die Kamera auf den Mobilnetz- oder Sicherheitsmodus gestellt ist, zeigt eine Meldung die SIM-Kartennummer und die Identifikationsnummer des Übertragungs- Modems (IMEI). Falls keine SIM-Karte installiert ist, erscheint die Meldung „SIM Kartenfehler“.

ANSICHT

Ermöglicht dem Benutzer, Fotos und Videos auf dem integrierten 3,5“ Bildschirm oder auf dem Fernsehgerät anzusehen.

Mit 3,5“ integriertem Bildschirm
Wird der „Ansicht“-Modus gewählt, erscheint das zuletzt aufgenommene Bild oder Video automatisch auf dem Bildschirm. Um sich die nächste oder vorherige Datei anzuschauen, drücken Sie die „UP“ oder „DOWN“-Taste. Um die verschiedenen verfügbaren Optionen anzusehen, drücken Sie „OK“:

Abspielen/Pause:	Spielt oder hält das Video auf dem Bildschirm an. (Diese Option ist nur für Videos verfügbar.)
Schützen:	Schützt ein Foto oder Video davor, gelöscht zu werden, wenn „Löschen“ oder „Alle Löschen“ gewählt wurde.
Alle Schützen:	Schützt alle Bilder oder alle Videos davor gelöscht zu werden, wenn „Löschen“ oder „Alle Löschen“ gewählt wurde.
Löschen:	Löscht das Foto oder Video, das auf dem Bildschirm angezeigt wird
Alle Löschen:	Löscht alle Fotos und Videos, die nicht geschützt wurden.
Formatieren:	Löscht den gesamten Inhalt der Speicherkarte, einschließlich der geschützten Dateien.

Mit einem Fernseher:
Ermöglicht dem Benutzer, Fotos und Videos auf einem Fernseher anzuschauen. Schalten Sie die Kamera ein und stecken Sie das gelbe Ende des Composite-Video-Kabels, das mit der Kamera geliefert wurde, in den „VIDEO IN“ – Eingang Ihres Fernsehers und das andere Ende in den „TV OUT“- Ausgang der Kamera. Das zuletzt aufgenommene Bild oder Video erscheint auf dem Bildschirm. Um die Fotos oder Videos zu wechseln, nutzen Sie die „UP“ und „DOWN“-Taste. Die Optionen sind die gleichen wie beim Ansehen auf dem integrierten Bildschirm der Kamera (siehe oben).

EINSTELLMENÜ

Ermöglicht dem Benutzer, die erweiterten Einstellungen der Kamera vorzunehmen. Um das System in einer anderen Sprache zu konfigurieren, drücken Sie die „DOWN“-Taste, bis die Option „Language“ markiert ist. Drücken Sie „OK“ und ändern Sie die Wahl mit der „UP“ und „DOWN“-Taste. Bestätigen Sie die Wahl, indem Sie „OK“ drücken. Das System wird alle Menüs auf die ausgewählte Sprache ändern.

Wenn Sie gewählt haben, beeinflussen einige Optionen das Verhalten von anderen Optionen aus der Liste des Einstellmenüs. Wenn dem so ist, wird die gewählte Option in gelb angezeigt und beeinflusste Optionen werden in grau gezeigt.

Datum:	Stellen Sie das Datum ein nach Monat/Tag/Jahr
Zeit:	Stellen Sie die Zeit ein nach Stunde/Minute/Sekunde **Hinweis:** Die Sekunden werden nicht auf die Bilder gedruckt, wenn die „Stempel“-Option aktiviert ist.
Zeitformat: (12h/24h)	Ermöglicht dem Benutzer, zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Zeitangabe auf den Fotos zu wählen.
Verzögerung: (1min/3min/5min/10min/15min/30min)	Stellt den Zeitraum zwischen jeder Erkennung ein, bevor die Kamera das nächste Foto oder Video aufnimmt.
Videolänge: (10s/30s/60s/90s)	Stellt die Aufnahmezeit des Videos im „VIDEO“-Modus ein.
Mehrfachaufnahmen: (1/2/3/4/5/6 aufeinanderfolgende Aufnahmen)	Ermöglicht mehrere aufeinanderfolgende Aufnahmen bei jeder Erkennung mit einer 10sekündigen Verzögerung zwischen den einzelnen Fotos aufzunehmen.
Zeitraffer: (AUS/10min/30min/1h/2h)	Ermöglicht Bilder in regelmäßigen voreingestellten Intervallen aufzunehmen. Diese Option kann nützlich sein, um Bilder von Tieren außerhalb des Erkennungsbereiches der Kamera zu bekommen. Wenn die Option „Zeitraffer“ aktiviert ist: • Ist die „Verzögerung“-Option deaktiviert. • Ist die „Mehrfachaufnahmen“-Option deaktiviert. • Ist die Bildgröße auf 800x600 bei direkter Aufnahme auf der Speicherkarte reduziert. **Hinweis:** Die „Zeitraffer“-Aufnahmeoption gilt nur im „FOTO“-Modus, nicht im „VIDEO“-Modus.

Zeit Start/Zeit Stopp	Ermöglicht die Betriebsdauer der Kamera einzustellen. Die Start- und Endzeit sind die Stunden, während welcher die Kamera in Betrieb ist, und Bilder oder Videos aufnehmen kann. **Beispiel:** wenn der Benutzer die Startzeit „7:00“ und die Endzeit „11:00“ auswählt, wird die Kamera nur für diesen Zeitraum Erkennungen vornehmen und wird für die verbleibenden Stunden inaktiv sein. Drücken Sie „OK“ und benutzen Sie „UP“ oder „DOWN“, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie noch einmal „OK“, um die Minuten einzustellen. Wenn die Zeit richtig eingestellt ist, drücken Sie noch einmal „OK“, um zu anderen Einstellungen zurückzugehen. Für die Aktivierung von 24 Stunden muss dieselbe Start- und Endzeit eingegeben werden (Beispiel: 00:00 als Startzeit und 00:00 als Endzeit. Diese Stunden sind die Standardeinstellung Ihrer Kamera.) **Hinweis:** Die Zeit kann über eine 12 oder eine 24stündige Dauer aufgenommen werden. Bezug auf die „Zeitformat“-Option (00:00 bedeutet Mitternacht)
Empfindlichkeit: (Niedrig/Mittel/Hoch)	Stellt die Erkennungsempfindlichkeit der Kamera ein. Hinweis: Das System erkennt nur Wärmequellen in Bewegung. Deshalb ist es wichtig, während der Installation so viele Objekte wie möglich zu meiden, die die Kamera behindern. Das verhindert, dass die Kamera ausgelöst wird aufgrund der Sonne, die auf diese Objekte reflektiert. (z.B. der Zweig eines Baumes)
Stempel: (Ja/Nein)	Wählen oder löschen Sie das aufgedruckte Datum, Zeit, Temperatur und Mondphasen auf Fotos. Neumond: Zunehmende Mondsichel: Erstes Viertel: Zunehmend gewölbt: Vollmond: Abnehmend gewölbt: Letztes Viertel: Abnehmende Mondsichel:
Temperaturformat: (°F/°C)	Ändert die Temperaturanzeige

Diebstahlalarm: (Ja/Nein)	Im Falle eines Diebstahls ermöglicht diese aktivierte Option der Kamera, sofort in den Alarmzustand zu schalten und zu beginnen, Bilder auf das Benutzer-Account zu senden, wobei mit den neuesten begonnen wird. **Hinweis:** Fotos werden nur im „Groß“-Format gesendet. Außerdem erhält der Benutzer eine Alarmmeldung an seine E-Mail-Adresse oder durch eine SMS an sein Handy (Gebühren können für SMS-Nachrichten anfallen) mit der Information, wann die Kamera zum letzten Mal bewegt wurde (Einzelheiten unter „SMS-Konfiguration“).
Energie: (Batterien / Elektrizitätsmodus)	Erlaubt dem Benutzer, die Art der Energieversorgung zu wählen. Wählen Sie „Elektrizitätsmodus“, wenn die Kamera mit Netzanschluss betrieben wird. (mit einem 12 Volt Gleichstromadapter AD-12V, nicht im Lieferumfang enthalten). Netzanschluss wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Er bietet eine sofortige Auslösezeit, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wir empfehlen, dass Sie die AA-Batterien entfernen, wenn diese Stromversorgung verwendet wird. Obgleich Lithiumbatterien unbeschadet in der Kamera bleiben können und ideal im Falle eines Stromausfalls sind. Ein 12 Volt Gleichstromadapter, der mindestens 800 mA liefert, ist nötig (Zubehör unter „Optionen“). **Wenn die Option „Elektrizitätsmodus“ aktiviert ist:** • Ist die Option „Verzögerung“ reduziert und bis zu 2 Sekunden gesperrt, um die Fotoaufnahmen zu beschleunigen. • Wird im „Mehraufnahmen“-Modus alle 2 Sekunden eine Aufnahme gemacht. • Ist die Option „Zeitraffer“ deaktiviert. • Ist die Option „Synchronisieren“ auf „Permanent“ gesperrt, um die Übertragung der Bilder sofort nach der Aufnahme zu ermöglichen. • Wird die Option „Synchronisieren um“ ignoriert. • Ist die Option „Mehrfachaufnahmen“ aktiviert, die Übertragung erfolgt, sobald die Fotoserie aufgenommen ist. • Wird die Kamera mit dem Server alle 10 Minuten synchronisiert und verwendet durchschnittlich 1,4 MB Daten pro Tag, ohne die Anzahl der während dieses Zeitraums übertragenen Bilder zu berücksichtigen • Kann der Betrachtungsschirm während der Synchronisationen vorübergehend heller werden.
Sprache: (English / Français)	Stellt die Display-Sprache des Kameramenüs ein.

Modus: (Eigenständiges Gerät / Übertragung / Sicherheit)	Stellt den Operationsmodus der Kamera ein. **Wenn der „Eigenständiges Gerät“-Modus aktiviert ist:** • Funktioniert die Kamera normal, indem sie Fotos oder Videos direkt auf die Speicherkarte aufnimmt. • Sind die Optionen „Diebstahlalarm“, „Netzanbieter“, „Synchronisieren“, „Synchronisieren um“ und „Übertrageformat“ deaktiviert, da in diesem Modus keine Mobilnetzübertragung erfolgt. • Werden die Voreinstellungen der „Zeitraffer“-Option auf 15s/30s/1min/5min/10min/30min/1h/2h reduziert. (siehe Option „Zeitraffer“) **Wenn der „Übertragung“ -Modus aktiviert ist: (Ein mySPYPOINT-Abo ist erforderlich, Einzelheiten unter www.myspypoint.com):** • Arbeitet die Kamera im Mobilnetz-Übertragungsmodus und ist mit dem mySPYPOINT-Server verbunden und folgt dabei den Voreinstellungen der Optionen „Synchronisieren“ und „Synchronisieren um“. • Können keine Videos an das mySPYPOINT-Nutzer-Account gesendet werden • Werden Fotos auch direkt auf der Speicherkarte gespeichert **Hinweis:** Im Mobilnetz -Modus wird empfohlen, für optimale Ergebnisse und eine längere Lebensdauer einen externen 12 Volt-Zugang (KIT-12V/AD-12V, nicht im Lieferumfang enthalten) zu benutzen. **Wenn der „Sicherheit“-Modus aktiviert ist, läuft der Betrieb wie im „Mobilnetz“-Modus, außer:** • Aufgenommene Bilder werden sofort an das mySPYPOINT-Benutzer-Account gesendet. • Die Kamera ist noch mit dem mySPYPOINT-Server verbunden und folgt dabei den Voreinstellungen der Optionen „Synchronisieren“ und „Synchronisieren um“. • Die „Mehraufnahmen“-Geschwindigkeit wird mit einer 5sekündigen Verzögerung zwischen den einzelnen Aufnahmen verbessert. • Falls die Option „Mehrfachaufnahmen“ aktiviert ist, erfolgt die Übertragung, sobald die Fotoserie aufgenommen ist. • Die Option „Sicherheitsalarm“ ist auf dem mySPYPOINT-Nutzer-Account verfügbar. Diese Option kann nur über mySPYPOINT aktiviert werden (Einzelheiten unter „SMSKonfiguration“). **Hinweis:** Der Sicherheitsmodus ist für den Gebrauch in Gebieten, wo Erkennungen selten sind und wo die Kamera nicht mit Netzstrom versorgt werden kann, zu empfehlen. Es ist ein guter Kompromiss zwischen Sicherheit und Lebensdauer der Batterie.

Netzanbieter:	Diese Einstellung muss mit der des Service-Providers des Nutzers übereinstimmen. Wählen Sie diejenige aus der Liste der kompatiblen Provider aus, die mit der SIM-Karte übereinstimmt.
Synchronisieren: (1/2/6/12 mal pro Tag)	Stellt die tägliche Anzahl der Synchronisierungen zwischen der Kamera und dem Server ein. Diese Option verändert die Frequenz, auf der die Kamera mit dem mySPYPOINT-Server verbunden ist, um ein Update ihres Status vorzunehmen oder Fotos auf das Nutzer-Account zu senden.
Synchronisieren um:	Definiert, um welche Tageszeit die Kamera mit dem **mySPYPOINT**-Server verbunden ist, um ein Update ihres Status vorzunehmen oder Fotos auf das Nutzer-Account zu senden. (Über einen Zeitraum von 24 Stunden) **z.B.1:** Die Option "auf Synchronisieren" wird auf 08.00 Uhr eingestellt und die Option "Synchronisieren" wird auf 6/Tag gesetzt. Die Kamera führt 6 Synchronisierungen pro Tag durch und beginnt ihre erste Übertragung um 4Uhr, dann um 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr , 20 Uhr und 24 Uhr. **z.B.2:** Die Option „Synchronisieren um“ ist auf 13:00 eingestellt und die Option „Synchronisieren“ ist auf 2/Tag eingestellt. Die Kamera führt 2 Synchronisierungen pro Tag aus und beginnt ihre erste Übertragung um 1 Uhr, dann um 13 Uhr.
Übertrageformat: (Kleinbild/ Groß)	Stellt die Fotogröße ein, die an das mySPYPOINT-Nutzer-Account gesendet wird. **Kleinbild:** 160x120 Pixel **Groß:** 640x480 Pixel **Hinweis:** Das Format „Kleinbild“ ist zu empfehlen, da in diesem Format viel mehr Fotos auf das mySPYPOINT-Nutzer-Account gesendet werden können und das so die Menge der übertragenen Funkdaten reduziert. Der Nutzer kann dennoch von seinem Account unter seinen „Kleinbild“-Formatfotos auswählen, welche er bei der nächsten Synchronisierung der Kamera im „Groß“-Format erhalten will. **Hinweis:** Wenn die Kamera mit der Energieoption „Elektrizitätsmodus“ konfiguriert ist, werden die ausgewählten Fotos im „Groß“-Format in einer maximalen Verzögerung von 10 Minuten nach Auftrag übertragen.
Beibehalten: (Ja/Nein)	Ermöglicht im Dauermodus zu arbeiten. Wenn auf der Speicherkarte kein Platz mehr ist, um Fotos oder Videos aufzunehmen, nimmt die Kamera weiter auf, indem sie die ältesten Dateien löscht und sie durch die neuesten ersetzt.

Infrarot: (An/Ein LED/Aus)	Wählt den gewünschten Infrarot-Beleuchtungsmodus aus. **AN:** Alle LEDs leuchten, wenn bei Nacht Fotos oder Videos aufgenommen werden. **Ein LED:** Es leuchtet nur ein einzelnes LED (siehe Abb.). Diese Option kann von Nutzen sein, wenn ein IR-Booster/Black flash IR-Booster verwendet wird (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Optionen“). 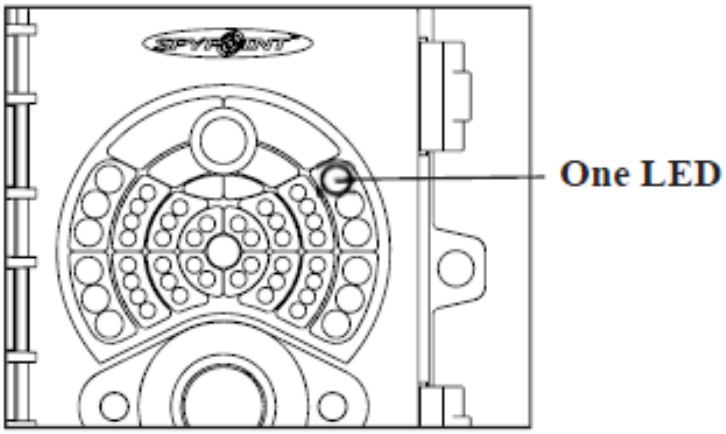 AUS: Die LEDs sind deaktiviert, so dass Ihre Nachtfotos oder –videos pechschwarz sind.

SMS-KONFIGURATION

SMS-ALARME AKTIVIEREN

Die **SPYPOINT LIVE** Kamera bietet die Möglichkeit, SMS-Alarme an ein oder mehrere Handys zu senden (Gebühren können für SMS anfallen). SMS-Alarme können auf 2 Arten gesendet werden.

1. Durch Aktivierung der Option „Diebstahlalarm“: die Kamera hat ein Sicherheitssystem, das unerwartete Erschütterungen oder Bewegungen (bei Diebstahl oder Vandalismus) erkennt und den Nutzer durch einen SMS-Alarm auf ein oder mehrere Handys informieren kann. Diese Option kann über das Einstellmenü aktiviert werden.

2. Durch Aktivierung der Option „Sicherheitsalarm“: nur verfügbar, wenn die Kamera im Sicherheitsmodus konfiguriert ist, diese Option ermöglicht es, einen SMS-Alarm an ein oder mehrere Handys zu senden, um vor Bilderfassung zu warnen.

Hinweis: Diese letzte Option kann nur über das mySPYPOINT- Nutzer-Account aktiviert werden, unter dem Tab „Setup“ und dann in dem Abschnitt „SMS-Alarme“. Damit diese Einstellung wirksam ist, muss die Kamera im Sicherheitsmodus konfiguriert werden (Einstellmenü der Kamera).

TELEFONNUMMERN HINZUFÜGEN

Für das Senden von SMS-Nachrichten an ein oder mehrere Handys muss die Kamera mit einer Konfigurationsdatei programmiert werden, die eine Liste mit Telefonnummern enthält. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Herunterladen der Konfigurationsdatei
   - Gehen Sie auf www.spypoint.com und laden Sie die „sms.zip“ herunter (befindet sich im Abschnitt „Software-Update“ für die LIVE-Kamera und im Unterabschnitt „SMS Konfiguration“)
   - Öffnen Sie die .zip-Datei durch einen Doppelklick.

2. Hinzufügen / Bearbeiten der Nummern in der Konfigurationsdatei hinzu
   - Öffnen Sie die Datei „sms.txt“, sie ist leer
   - Tippen Sie die gewünschten Telefonnummern in diese Datei, einschl. der Vorwahl (eine Nummer pro Zeile, ohne Leerzeichen oder Bindestrich).
   - Speichern Sie die Änderungen der Datei.

3. Installieren der Konfigurationsdatei in der Kamera
   - Kopieren Sie die Datei, die die Liste mit den Telefonnummern enthält auf eine SD-Karte.
   - Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
   - Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera
   - Halten Sie die „OK“-Taste gedrückt und schalten Sie die Kamera EIN.
   - Der Bildschirm wird hell und es erscheint „Update SMS-Liste…“. Sie können die „OK“-Taste loslassen.
   - Sobald auf dem Bildschirm „Update SMS-Liste…OK“ erscheint, können Sie die Kamera ausschalten.
   - Die Kamera enthält jetzt die Liste mit Telefonnummern, an die SMS-Nachrichten gesendet werden sollen.

Um die Liste der Telefonnummern zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 indem Sie den Inhalt der Konfigurationsdatei änder.

Um das Versenden von SMS-Nachrichten vollständig zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 mit Hilfe einer Datei, die keine Telefonnummer enthält.

Hinweis: Die Kosten jeder einzelnen SMS-Nachricht werden dem Mobilnetz-Account des Nutzers vertragsabhängig berechnet.

HERUNTERLADEN AUF EINEN COMPUTER

Um Bilder und Videos auf einen PC zu übertragen oder anzusehen, muss die Kamera mit dem Hauptmenü betrieben werden, bevor das USB-Kabel (mitgeliefert) mit dem Computer verbunden wird. Sobald das Kabel verbunden ist, erkennt der Computer die Kamera und installiert die Software automatisch. Klicken Sie auf „Mein Computer“ und wählen Sie „Wechsellaufwerk“. Dann klicken Sie „DCIM“ und „100SPYPT“ an, um die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos und Videos zu suchen.

Der Ordner „ÜBERTRAGEN“ ist ein Systemordner, der vom Mobilnetz-Übertragungsprotokoll genutzt wird, ignorieren Sie diesen Ordner.

Hinweis: Videos im .MP4-Format erfordern eine Video-Player-Software, wie VLC oder QuickTime.

Das Gleiche erreichen Sie, wenn Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen und sie in den Computer-Port stecken. Wenn der Computer über keinen SD-Karteneinschub verfügt, verwenden Sie das Vielfachkartenlesegerät RD25-1 (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Optionen“).

FEHLERBEHEBUNG

Keine Person oder kein Tier auf den Fotos:

1. Die aufgehende Sonne kann den Bewegungsmelder auslösen. Die Kamera muss neu eingestellt werden.
2. Bei Nacht kann der Bewegungsmelder jenseits des Bereichs der Infrarot-Beleuchtung Personen oder Tiere erfassen. Verringern Sie den Erkennungsbereich der Kamera („Einstellmenü“/“ Empfindlichkeit“)
3. Kleine Tiere können ungewollte Auslösungen verursachen. Verringern Sie den Erkennungsbereich und/oder bringen Sie die Kamera höher an.
4. Der Bewegungsmelder kann Tiere durch das Laub hindurch erkennen.
5. Bewegt sich eine Person/ein Tier schnell, kann es sein, dass es bereits außerhalb des Sichtfeldes der Kamera ist, bevor ein Foto gemacht werden kann. Bewegen Sie die Kamera weiter zurück oder richten Sie sie neu aus.
6. Die Kamera sollte auf einem stabilen und unbeweglichen Untergrund (z.B. einem Baum) platziert werden.

Die rote Lampe an der Kamerafront blinkt:

- Die Kamera ist im „Foto“- oder „Video“-Modus eingestellt. Die rote Lampe am Vorderteil der Kamera blinkt 60 Sekunden lang und ermöglicht es dem Bediener, sich zu entfernen, ohne fotografiert oder gefilmt zu werden.

FEHLERMELDUNGEN

Modem-Fehler:	Das übertragungsmodem der Kamera ist defekt.
SIM-Kartenfehler:	Die SIM-Karte fehlt oder ist defekt.
Kein Service:	Der SIM-Kartennetzbetreiber kann nicht erreicht werden.
Falsche Mobilnetz-Konfig:	Der Provider der SIM-Karte ist nicht der gleiche wie der in der Kameraeinstellungen gewählte.
Mobilnetz oder Server nicht zugänglich:	Mobilnetz ist nicht aktiv oder der Server myspypoint.com ist nicht zugänglich.
Benutzerkonto (Account) erforderlich:	Die SIM-Karte ist nicht auf myspypoint.com registriert.
Mobilnetz im Videomodus nicht verfügbar:	Die Kamera wurde in den Mobilnetz- oder Sicherheitsmodus gesetzt. Es wird geändert in den Eigenständigen Gerät -Modus.
Konnte nicht verbinden:	zeigt an, dass es keinen Datenplan gibt oder ein anderer Fehler aufgetreten ist.
Interner Fehler:	Die Kamera muss ausgeschaltet und nach 1 min neu gestartet werden. Um dieses Problem zu vermeiden, warten Sie mindestens 2 Sekunden zwischen dem Anhalten und Starten der Kamera.

ZUBEHÖR

Kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie uns unter www.eurohunt.eu. Dort finden Sie eine Übersicht über unsere Produkte. Die folgenden optionalen Produkte sind mit der **SPYPOINT *LIVE*** Kamera kompatibel

SD-Speicherkarte, SD-4GB
Ermöglicht die Aufnahme von Fotos und Videos

Wiederaufladbare Lithium-Akku mit Ladegerät, LIT-C-8
Der wiederaufladbare Lithium-Akku für die Kamera ersetzt Alkali-Batterien. Diese Batterieart ist weniger anfällige gegenüber Kälte und hält dreimal länger als Alkali-Batterien.

Zusätzliches Lithium-Akku, LIT-09
Mit einem zusätzlichen Lithium-Akku verfügen Sie über die Möglichkeit, eine weitere Batterie jederzeit zum Aufladen einzusetzen.

Wasserfestes Batteriegehäuse, KIT-12V
Wasserfestes Batteriegehäuse inklusive 12 Volt wiederaufladbarer Batterie, Ladegerät, 365 cm Netzkabel und Tragegurt.

12 Volt Netzkabel, CB-12FT
Ein 3,65 m langes Kabel zur Verbindung der Kamera mit einem externen 12 Volt Gleichstromanschluss. 12 Volt

12 Volt wiederaufladbare Batterie und Ladegerät, BATT-12V
Externe 12 Volt wiederaufladbare Batterie zur Stromversorgung der Kamera 12 Volt

Verstärkerantenne, ANT-1
Externe 4,9 m Signalverstärkerantenne ist mit der LIVE und LIVE-3G kompatibel.

Sicherungskabel, CL-6ft
1,8 m langes Sicherungskabel mit Schlüssel für maximalen Diebstahlschutz.

Solar Panel, SP-12V
Solar Panel mit einem Aluminiumstativ. Er kann verwendet werden, um die Ladung des Lithium-Akkus direkt in der Kamera konstant zu halten. Das Solar Panel kann auch verwendet werden, um die Ladung aller 12 Volt Batterietypen, inkl. der KIT-12V (nicht im Lieferumfang enthalten) konstant zu halten.

Sicherheitsmetallgehäuse, SB-92
Das Metallgehäuse schützt die Kamera vor Diebstahl. Ebenso schützt es sie vor von Bären oder anderen Tieren verursachten Schäden



IR-Booster, IRB-W
Das 100 LED kabellose Infrarot-Modul ermöglicht Ihnen, Ihre Infrarotlampen bei Nacht zu verstärken, um scharfe Aufnahmen zu erhalten.

Schwarzblitz IR-Booster, IRB-W-B
100 unsichtbare LED (mit bloßem Auge nicht zu erkennen) Infrarotmodul verstärkt für scharfe Aufnahmen Ihre Infrarotlampe bei Nacht.

12 Volt Adapter, AD-12V
12 Volt Adapter für Wandsteckdosen, passend für alle SPYPOINT Kameras

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses SPYPOINT LIVE Überwachungssystem, entwickelt von GG Telecom, verfügt über eine Ein-Jahres-Garantie auf Material und Verarbeitung beginnend mit dem Datum des Erstkaufs. Der Kaufbeleg gilt als Kaufbeweis und sollte vorgelegt werden, wenn Garantieleistungen nötig werden.

Diese Garantie gilt nicht für GG Telecom Produkte, die einer Zweckentfremdung, Nachlässigkeit oder einem Unfall ausgesetzt waren oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurden. Jedes unerlaubte Vornehmen von Veränderungen an dem Produkt beeinträchtigt seine Handhabung, Leistung, Lebensdauer und lässt diese Garantie unwirksam werden.

Leistungen für Schäden, die nicht von der Gerätegarantie abgedeckt sind, werden in Rechnung gestellt. Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an info@eurohunt.de. Beschreiben Sie Ihr Problem und hinterlassen Sie eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind.

WICHTIG: EUROHUNT akzeptiert keine Rücksendungen ohne Warenrücksendungsnummer, bitte melden Sie sich vorher Telefonisch oder per E-Mail.

Imported by:

EUROHUNT **GmbH**
Am Bemmelholz 25
Harztor OT Ilfeld 99768 / Germany

Tel. +49 (0) 36331/50540
Fax. +49 (0) 36331/505422

info@eurohunt.de